


Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden.

LISTA ÖVER DELAR

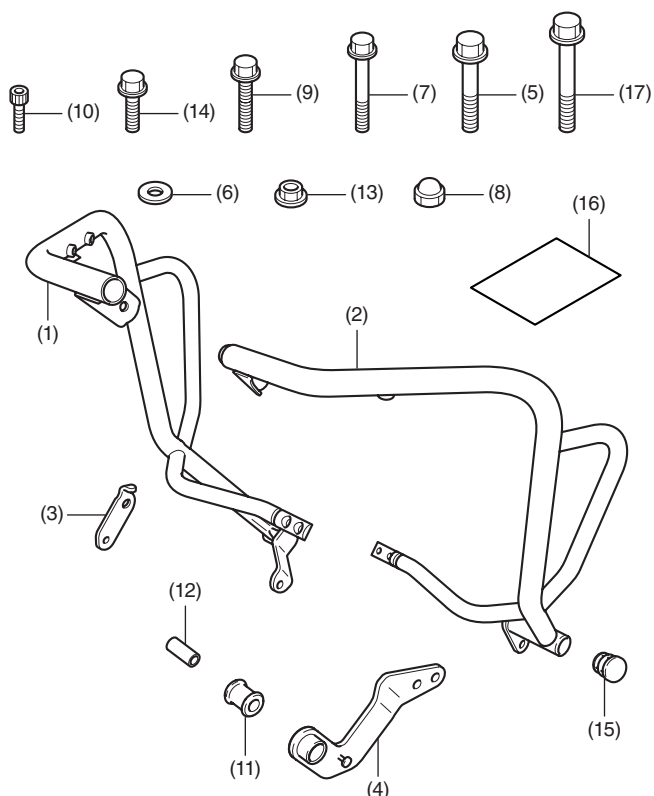

Nr	Beskrivning	Kvantitet
(1)	Främre högra röret	1
(2)	Främre vänstra röret	1
(3)	Främre högra rörfästet	1
(4)	Främre rörfästet	1
(5)	10 mm flänsbult (kort)	2
(6)	Bricka	1
(7)	8 mm flänsbult (lång)	1
(8)	8 mm kupolmutter	1
(9)	8 mm flänsbult (medellång)	1
(10)	6 mm hylsbult	2
(11)	Gummi	1
(12)	Muff	1
(13)	8 mm flänsmutter	1
(14)	8 mm flänsbult (kort)	1
(15)	Plugg	2
(16)	URL-papper	1
(17)	10 mm flänsbult (lång)	1

VERKTYG SOM KRÄVS

Hylsa (12 och 14 mm)

Spärrskaft

Blocknyckel (12 mm)

Insexnyckel (5 mm)

Momentnyckel

TABELL ÖVER ÅTDRAGNINGSMOMENT

Dra åt alla skruvar, bultar och muttrar med angivna åtdragningsvärden. I servicehandboken anges åtdragningsvärden för delar som tagits bort.

Artikel	Nm	kgf-m	lbf-ft
6 mm hylsbult	10	1,0	7
8 mm kupolmutter	22	2,2	16
8 mm flänsbult och mutter	27	2,8	20
10 mm flänsbult	39	4,0	29

MONTERING

▲ FÖRSIKTIGHET


- Förhindra brännskador genom att låta motor, avgassystem, kylare etc. svalna innan tillbehöret monteras.

OBS:


- Sätt tillbaka de borttagna delarna på motorcykeln och se till att vajrarna och kabelhärvorna inte kommer i kläm.

1. Ta bort den högra inre kåpan som bilden visar.


<Höger sida>

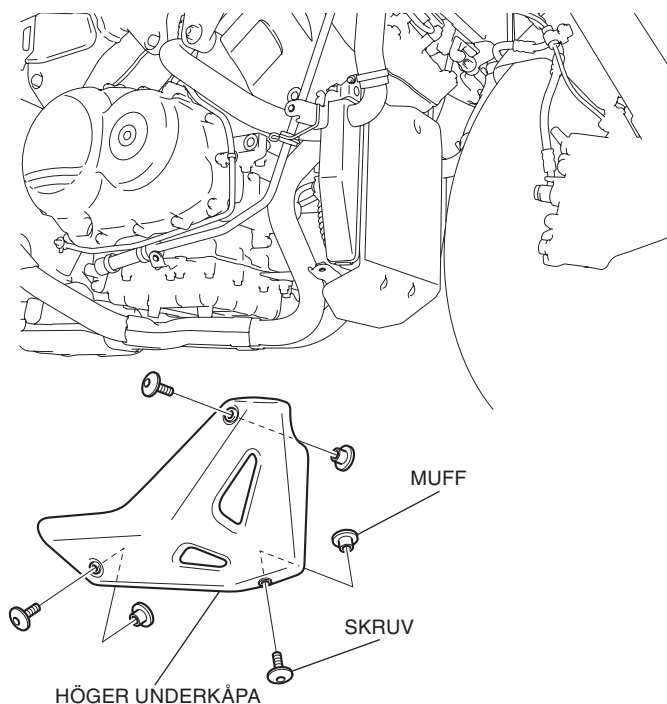


2. Ta bort clipset och montera det från insidan som bilden visar.

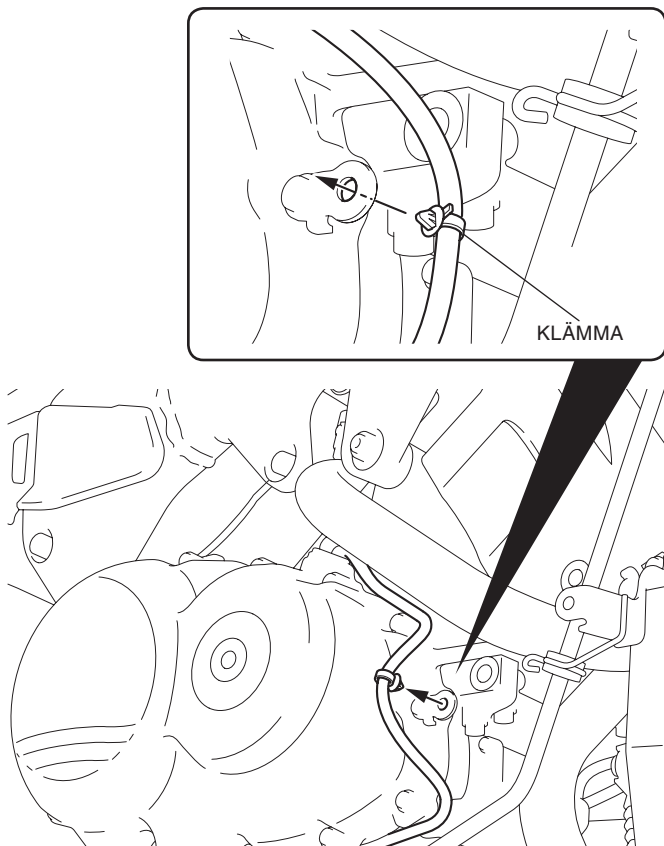

3. Montera gummit på det främre sidorörsfästet som bilden visar.

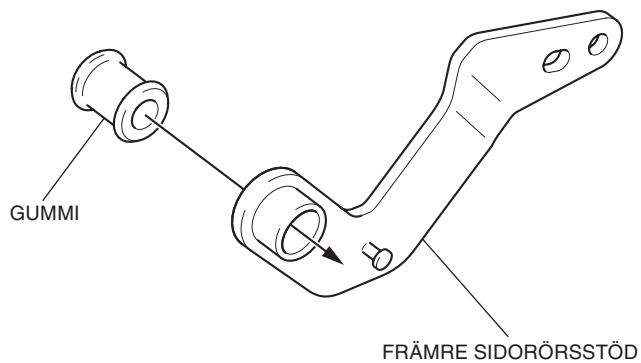


4. Montera gummistoppet som bilden visar.

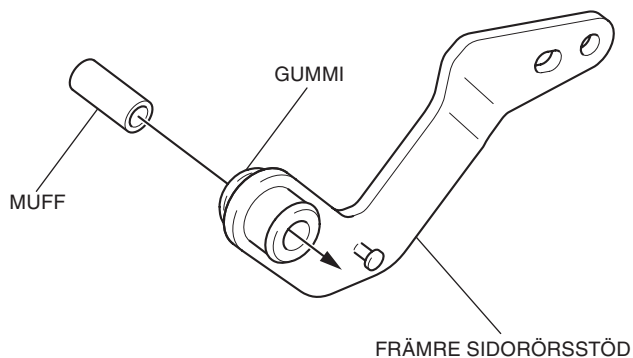


5. Sätt dit locket på det främre vänstra röret som bilden visar.


- Upprepa på höger sida.

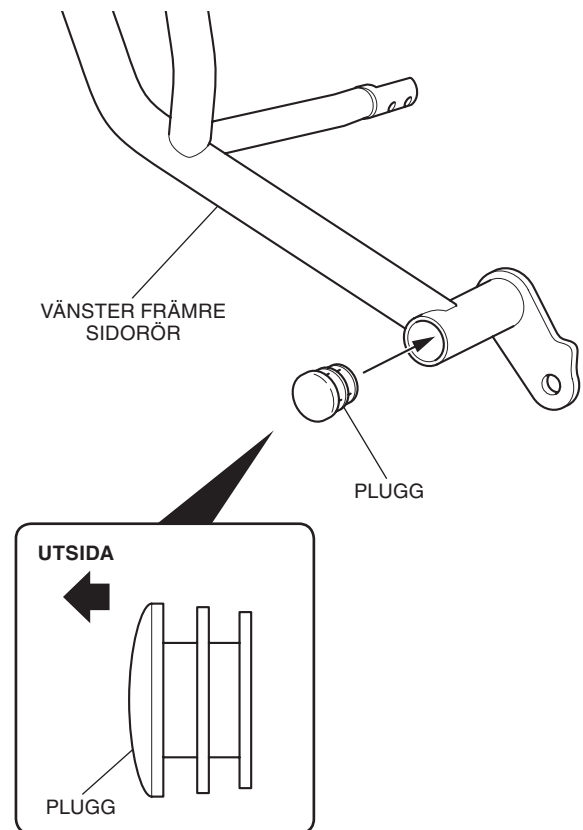


6. Montera höger sidorörsfäste löst som bilden visar.

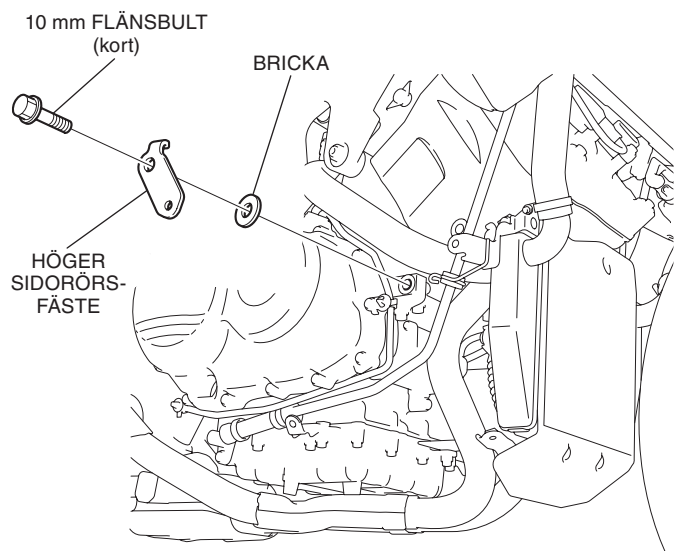

7. Ta bort motorcykelns delar som bilden visar.

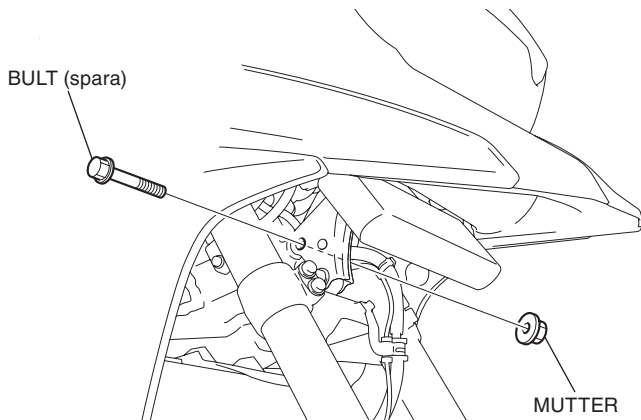


8. Montera det hopsatta främre sidoröret löst som bilden visar.

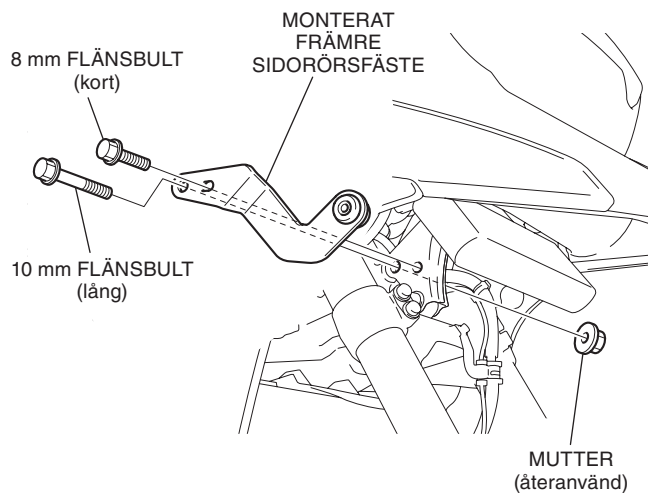


9. Montera vänster sidorör löst som bilden visar.

<Vänster sida>

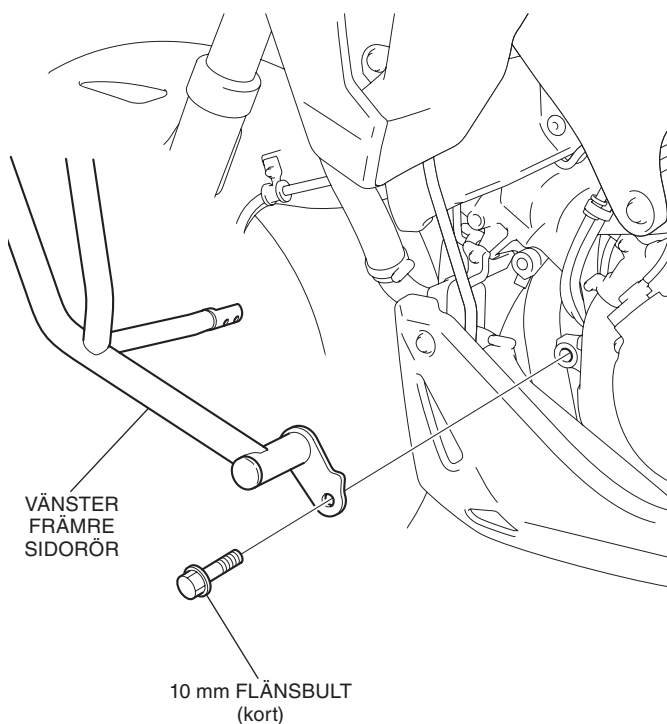


10. Sätt dit 8 mm flänsbulten som bilden visar.

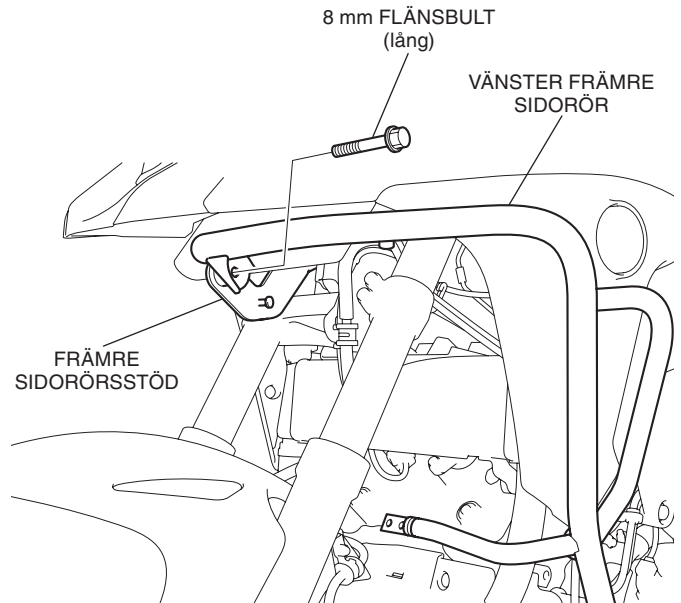


11. Montera främre högra sidoröret löst som bilden visar.

<Höger sida>

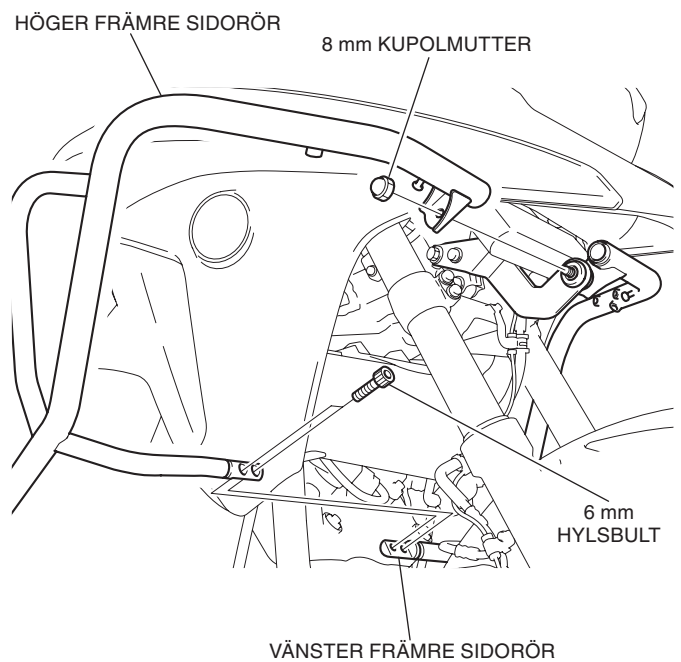

12. Montera främre högra sidoröret löst som bilden visar.

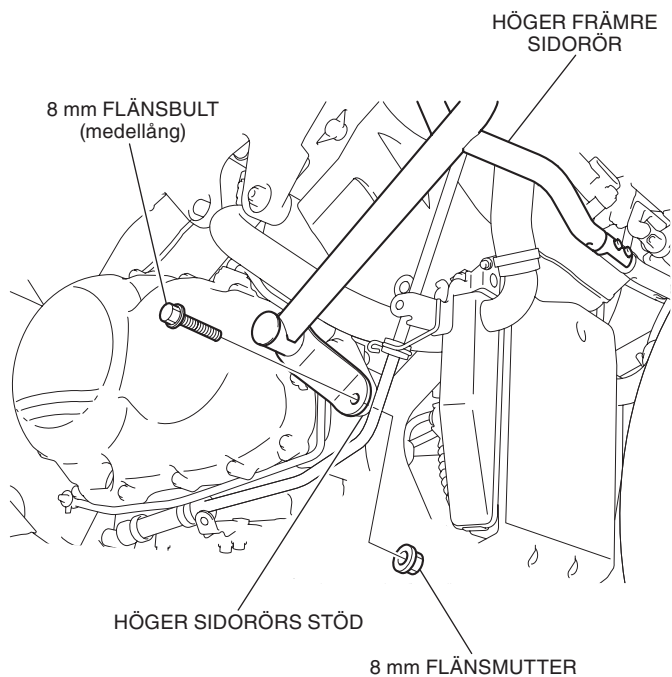

13. Dra fast all löst monterad utrustning enligt specifikationerna i momenttabellen.

14. Montera motorcykeldelarna i omvänd demonteringsordning.

- **Kontrollera att inget kablage har fastnat eller är alltför sträckt.**