

Minirack

HONDA CRF 250 L (2012-)

HONDA CRF 250 Rally (2017-)

HONDA CRF 300 L (2021-)

HONDA CRF 300 Rally (2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01

6609511 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700007548	Alubrücke	1	700007548	alu palette
1	700007953	Halteadapter links	1	700007953	tube adapter left
1	700007954	Halteadapter rechts	1	700007954	tube adapter right
1		Schraubensatz	1		screw set
2	150.934	Linsenkopfschrauben M8x70	2	150.934	filister head screw M8x70
2	150.894	Linsenkopfschrauben M8x35	2	150.894	filister head screw M8x35
4	151.024	Senkinbusschrauben M6x20	4	151.024	countersunk head M6x20
4	150.810	U-Scheiben Ø8,4	4	150.810	washer Ø8,4
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6	4	150.799	self lock nuts M6
4	150.809	U-Scheiben Ø6,4	4	150.809	washer Ø6,4
2	151.386	Aludistanzen Ø18x Ø11 x 9mm	2	151.386	alu spacer Ø18x Ø11 x 9mm
1	330.302	Logo Hepco & Becker ø30mm	1	330.302	emblem Hepco&Becker ø30mm



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die zwei Schrauben der Sitzbankbefestigung demontieren Die hinteren beiden Schrauben am Heck (Gepäcknetzhalter) demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.
Remove the two screws fastening the seat. Dismantle the screws on the rear (luggage holder).

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Minirack

HONDA CRF 250 L (2012-)

HONDA CRF 250 Rally (2017-)

HONDA CRF 300 L (2021-)

HONDA CRF 300 Rally (2021-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01

6609511 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter links/ rechts:

Vorne:

Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung.

Die Adapter werden darüber montiert, mit den Linsenkopfschrauben M8x70 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the tube adapters left/right:

Front:

Use filister head screws

M8 x 70 and washers ø8,4.

The original plastic spacer remain.

Montage der Rohradapter links/ rechts:



Hinten:

Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung. Die Adapter

werden mit den Linsenkopfschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4 montiert.

Zwischen Adapter und Original Distanzen die Aludistanzen Ø18xØ11x9mm fügen.

1

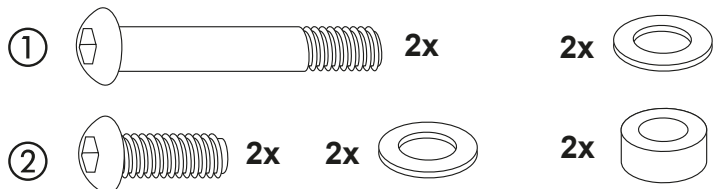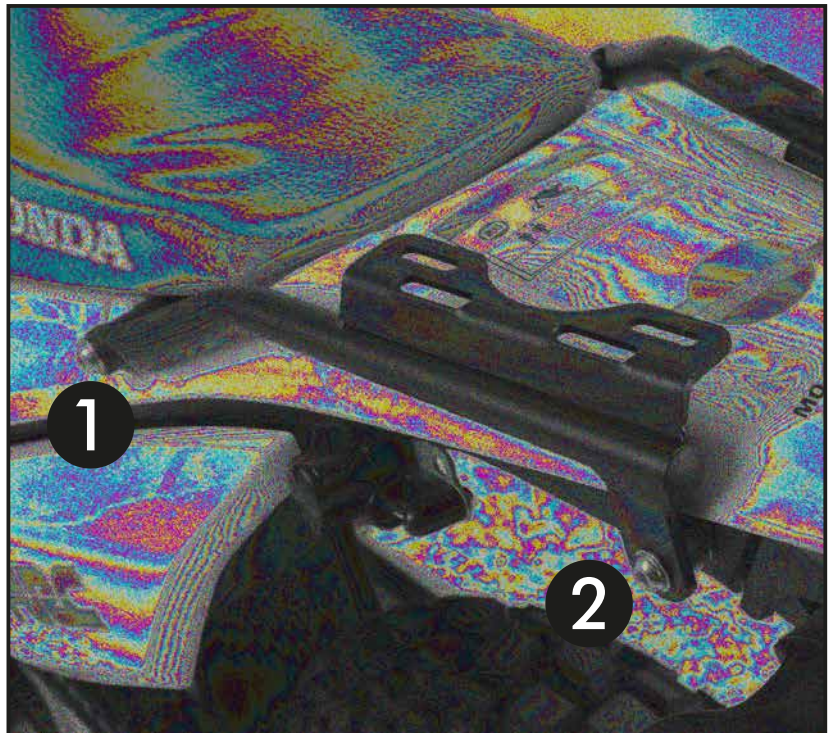

Montage der Alupalette:

Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkinbusschrauben M6x20.

Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Nun alle Teile festziehen.

Fastening of the alu palette:

At the tube adapters with countersunk head screws M6x20. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4

2

